

Prøvetakingsinstruks for VOTEC minirensanlegg: 5 PE GPP 1 og 10 PE GPP 1


Prøvetakingsinstruks

Anleggene er utstyrt med en intern prøvekum, i fargene sort eller grå, på anleggets utløpsside. **For å få tilgang til anlegget må det medbringes en 17-mm pipenøkkel for å åpne låsemekanismen i lokket.**

En ren og hel prøvekopp festet til en prøvestav føres forsiktig ned i senter av prøvekummen, og væske hentes opp fra denne. Alternativt kan man benytte en sugeslange, som posisjoneres med suge-enden under vannflaten i senter av prøvekummen.

Prøvetakingstidspunkt

Anlegget kan prøvetas hele døgnet.

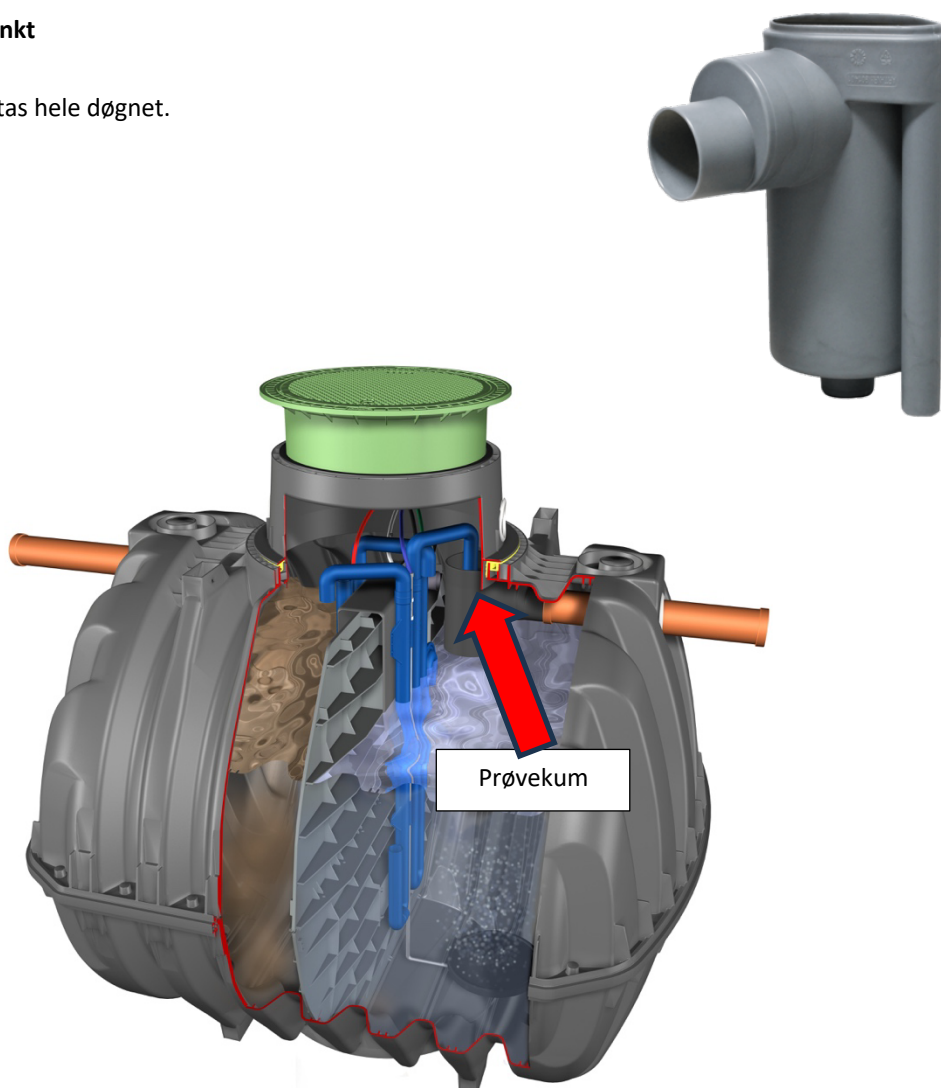

Kontakt

Servicetelefon: 3715 6800

E-post: post@klaro.no

www.klaro.no